



Obrigado pela compra!

Estamos muito felizes por você ter escolhido a **GoPresence**!

Preparamos **algumas dicas** para deixar as suas reuniões por vídeo ainda melhores e um guia rápido de instalação deste equipamento (no verso deste card).

Esperamos que a sua experiência com esse equipamento seja incrível.

Agradecemos por escolher a **GoPresence**.

GoPresence
www.gopresence.com
+55 (11) 4040-3737
contato@gopresence.com



Escaneie para acessar o nosso site.

Confira as dicas que preparamos para você:


- Evite posicionar a câmera direcionada para uma janela, isso pode prejudicar a iluminação facial dos participantes. Se não for possível, utilize cortinas com blackout e conte com uma luz artificial.
- Ao invés de usar Wi-Fi, conecte um cabo de rede ao seu computador/laptop. A conexão ficará mais estável.
- Sugira a todos os participantes que deixem seu microfone em modo mudo enquanto não estiverem falando.
- Recomendamos um tratamento acústico com painéis para absorção e difusores para minimizar reverberações. Isso otimizará a reprodução e captação de áudio, garantindo um som mais claro e profissional.
- Não instale a TV alta demais. Recomendamos que a TV seja instalada com base na altura do tampo da sua mesa de reuniões.
- A câmera deve ser instalada rente à TV para que os usuários remoto tenham a impressão que os usuários locais estão olhando diretamente para eles.

Guia de instalação

GoPresence Mic Flex

Instalação com Hub (1 Mic Flex)

1. Conecte o Hub à tomada usando a fonte de alimentação.
2. Utilize um cabo de rede para conectar o Hub (porta RJ45 marcada como "EXT") ao Mic Flex (porta "NEXT").
3. Ligue o cabo USB do Hub à porta USB do seu laptop ou computador.
4. Para reproduzir o áudio, conecte um cabo de áudio do tipo RCA duplo na conexão "OUT" do Hub e, em seguida, conecte-o à sua mesa de som ou caixa amplificadora.

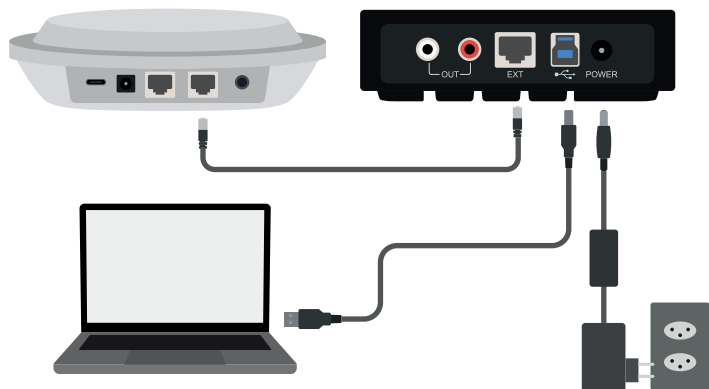

Escaneie para acessar o manual do usuário e datasheet:

www.gopresence.com/downloads

Dúvidas:

suporte@gopresence.com



Instalação com Mixer (2 a 4 Mic Flex)

1. Conecte o Mixer à tomada usando a fonte de alimentação.
2. Utilize um cabo de rede para conectar o Mixer (porta RJ45 marcada como "EXT1") ao Mic Flex (porta "NEXT").
3. Para o próximo microfone em cascata, use outro cabo de rede para conectar a porta "PREV" do primeiro microfone à porta "NEXT" do segundo microfone.
4. Repita o processo para conectar mais 2 microfones em cascata usando a segunda saída ("EXT2") do Mixer.
5. Conecte o cabo USB do Mixer à porta USB do seu laptop ou computador.

